


FIȘĂ TEHNICĂ

CARACTERISTICI

Cod	30 004
Denumire	IFLASH REPORT®
Tehnologie	Electronic cu conexiune Bluetooth®
Funcționare	Contorul electronic este acționat de câmpul electromagnetic al curentului de trăsnet
Domeniul de detectare	1 kA – 100 kA
Număr înregistrări	Până 100 evenimente (Data, Ora și Intensitatea curentului)
Durata de viață a bateriei	Între 2 și 3 ani, într-un regim de utilizare normală: consultarea contorului odată pe trimestru Într-un regim de utilizare mai frecventă durata de viață a bateriei poate să fie mai scurtă. În acest caz a se prevedea schimbarea bateriei !
Alimentare	Baterie 3,6 V (Litiu)
Nivel de protecție	IP67
Temperatura de funcționare	-25°C à +70°C
Greutatea	200 g
Dimensiuni	133 x 71 x 50 mm

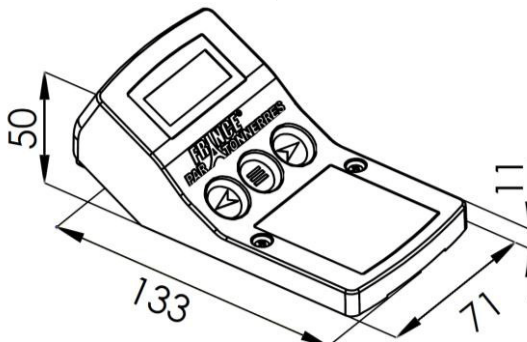

Qualifoudre
INERIS
N° 051168729019



CE

ÎN CONFORMITATE CU
NF EN 62 561-6

INSTALARE

Fixare în paralel	Fără întreruperea conductorului
Racordare	Direct pe conductorul de coborâre (rotund Ø8 la 10 mm, plat 30 x 2 mm sau 30 x 3 mm)
Gabarit	Se integrează în mod discret pe conductor
Robustețe și fiabilitate	Rezistență bună în condiții climatice extreme (ploaie, soare, ger ...)

CERTIFICĂRI ȘI STANDARDE

NF EN 62 561-6	Componente de sisteme de protecție împotriva trăsnetului - Partea 6 : cerințe pentru contoare de lovituri de trăsnet
Testat în laborator COFRAC	Garantat până la 100kA, pentru lovituri de trăsnet negative sau pozitive

Distribuitor exclusiv în România:


ECHIPOT S.R.L.

T. +40 259 428743 | GSM: +40 740 013531
info@echipot.ro | www.echipot.ro

Producător:
France Paratonnerres SAS
www.france-paratonnerres.com
www.ioniflash.com


FONȚIONAREA

- IFLASH REPORT® permite înregistrarea numărului evenimentelor de trăsnet (data și ora) și măsurarea intensității curentului (memorie : 100 evenimente).
- Datele pot fi consultate direct pe afișajul LCD al contorului sau de la distanță pe un Smartphone printr-o conexiune Bluetooth® (până la 25m).
- Semnalizare printr-o atenționare vizuală la depășirea termenului de verificare a instalației de paratrăsnet.
- Funcție de autotestare pentru verificarea funcționării corecte a contorului și a stării bateriei.
- Garanție de 1 an

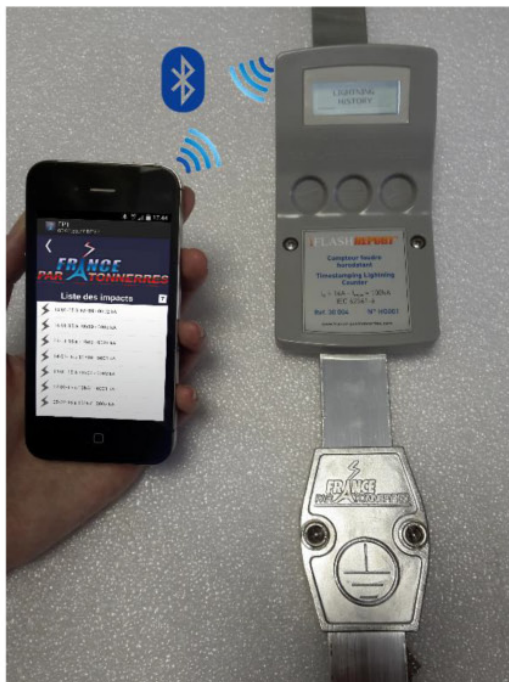

INSTALAREA EXTERIOARĂ

În exterior, contorul se instalează ușor, direct pe toate tipurile de conductoare de coborâre (rotund Ø 8mm și plat 30x2mm).

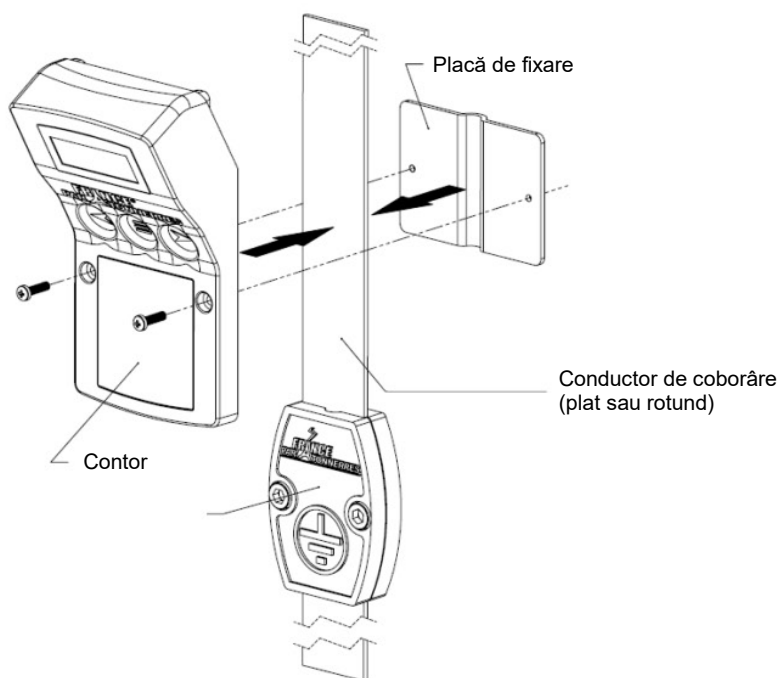

INSTALAREA INTERIOARĂ

În interior, contorul se instalează pe conductoarele de legare la pământ a descărcătoarelor de supratensiuni a instalației electrice (indiferent de secțiune).

